




# A5402S

## 基本操作ガイド

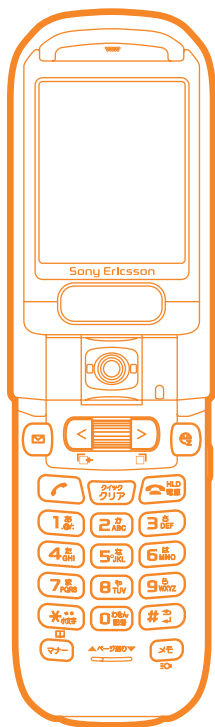

ご利用の準備

電話の使いかた

アドレス帳の  
使いかた

メールの  
使いかた

カメラの  
使いかた

EZweb の  
使いかた

文字を入力する

困ったときは

その他の機能

はじめにお読みください

## ごあいさつ

このたびは、「A5402S」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、A5402S 取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5402S 取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

## A5402S のマニュアル


A5402S には、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属されています。

### 基本的な使いかたを知りたい場合

この A5402S 基本操作ガイドをお読みください。


### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の A5402S 取扱説明書をお読みください。

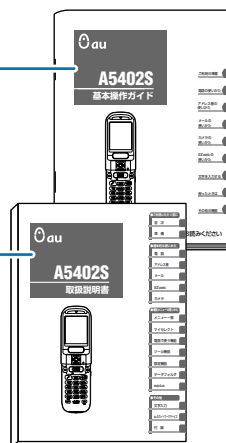

## 安全上のご注意

A5402S をご利用になる前に、付属の A5402S 取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

## ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・電波が飛行に支障をきたす恐れがあるので、飛行機内では電源を切っておきましょう。




## ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



## ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

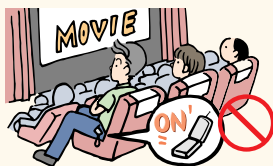

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないように気を付けましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### 電話

アドレス帳や履歴、マナーモードなど、便利な機能が満載です。




...▶ 19 ページから

### インターネット

ニュースを見たり着信メロディ、壁紙がダウンロードできます。



...▶ 63 ページから

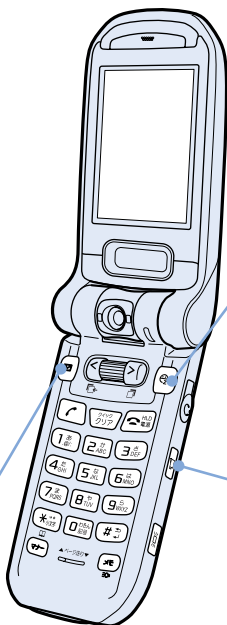

### メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



...▶ 37 ページから

### カメラ

写真を撮ってEメールで簡単に送れます。



...▶ 56 ページから

## 便利なマナー&伝言メモ

### 音を鳴らなくするマナーモード



まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で **マナー** を 1 秒以上押してください。

28 ページ  
参照

### 電話に出られないときは、伝言メモ



電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で **メモ** を 1 秒以上押してください。


29 ページ  
参照

## 電源・電波・電池の確認を！

### 通常は電源を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


 を 1 秒以上押してください。

12 ページ  
参照

### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

 が電波の状態を表示します。





12 ページ  
参照

### 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

 が電池の残量を表示します。



12 ページ  
参照

## 迷惑メール・ワン切りに注意！

### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない  
「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけ受信する  
「指定受信設定」




48 ページ  
参照

### 知らない番号から電話がかかったら…



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

着信履歴	発信履歴
① 7月15日 19:00 030003XXXX	
② 7月13日 10:00 030004XXXX	
③ 7月13日 9:00 赤坂花子	

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。

23 ページ  
参照

# 目次

マナーもいっしょに携帯しましょう .....	1
<b>携帯電話の基本</b> .....	<b>2</b>
この携帯電話でできること .....	2
便利なマナー&伝言メモ .....	3
電源・電波・電池の確認を！ .....	4
迷惑メール・ワン切りに注意！ .....	5
<b>目次</b> .....	<b>6</b>
<b>ご利用の準備</b> .....	<b>8</b>
箱の中身を確認する .....	8
各部の名称 .....	9
充電のしかた .....	10
アンテナを伸ばす .....	11
電源を入れる .....	12
電源を切る .....	12
基本的な操作 .....	13
表示の見かた .....	16
自分の電話番号を見る .....	17
Eメール・EZwebの初期設定を行う .....	18
<b>電話の使いかた</b> .....	<b>19</b>
電話をかける .....	19
電話を受ける .....	20
かけた相手にかけ直す（発信履歴） .....	21
かかってきた相手にかけ直す（着信履歴） .....	22
ワン切り対策 .....	23
着信音の大きさを変える .....	24
相手の声の音量を変える .....	25
着信音の種類を変える .....	26
マナーモードに設定する .....	28
電話に出られないとき伝言を録音する .....	29
録音した伝言を再生する .....	30
<b>アドレス帳の使いかた</b> .....	<b>31</b>
新しく登録する .....	31
アドレス帳から電話をかける .....	33
登録した内容を修正する .....	34
着信履歴から登録する .....	36



<b>メールの使いかた</b>	<b>37</b>
Eメールを使う .....	37
自分のEメールアドレスを確認する .....	38
Eメールアドレスを変更する .....	39
Eメールを作って送る .....	42
受信したEメールを読む .....	45
迷惑メールが来る場合は .....	48
受信したEメールに返信する .....	50
Cメールを使う .....	52
Cメールを作って送る .....	53
受信したCメールを読む .....	55
<b>カメラの使いかた</b>	<b>56</b>
静止画（フォト）を撮る .....	56
撮った静止画（フォト）を見る .....	58
動画（ムービー）を撮る .....	59
撮った動画（ムービー）を見る .....	61
撮った直後の画像をEメールで送る .....	62
フォトメール便 .....	62
<b>EZweb の使いかた</b>	<b>63</b>
EZweb（インターネット）について .....	63
情報サイトを見る .....	64
着信メロディをダウンロードする .....	66
よく見るサイトを登録する .....	68
お気に入りリストに登録したサイトを見る .....	69
料金を確認する .....	70
<b>文字を入力する</b>	<b>71</b>
文字入力の基本操作 .....	71
文字を入力する .....	72
<b>困ったときは</b>	<b>78</b>
<b>その他の機能</b>	<b>79</b>
<b>索引</b>	<b>80</b>

# ご利用の準備


## 箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。


- 本体



- 電池パック（本体に取り付け済み）




- 着せかえパネル（3枚※）

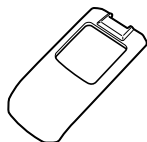


※：うち 1 枚は本体に取り付け済み

- AC アダプタ

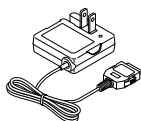

- 卓上ホルダ

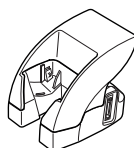

（組み立てかたは、10 ページを  
ご参照ください）

- 基本操作ガイド




- 取扱説明書



- 保証書
- ご使用上の注意
- ezplus アプリケーションのご紹介

## 各部の名称

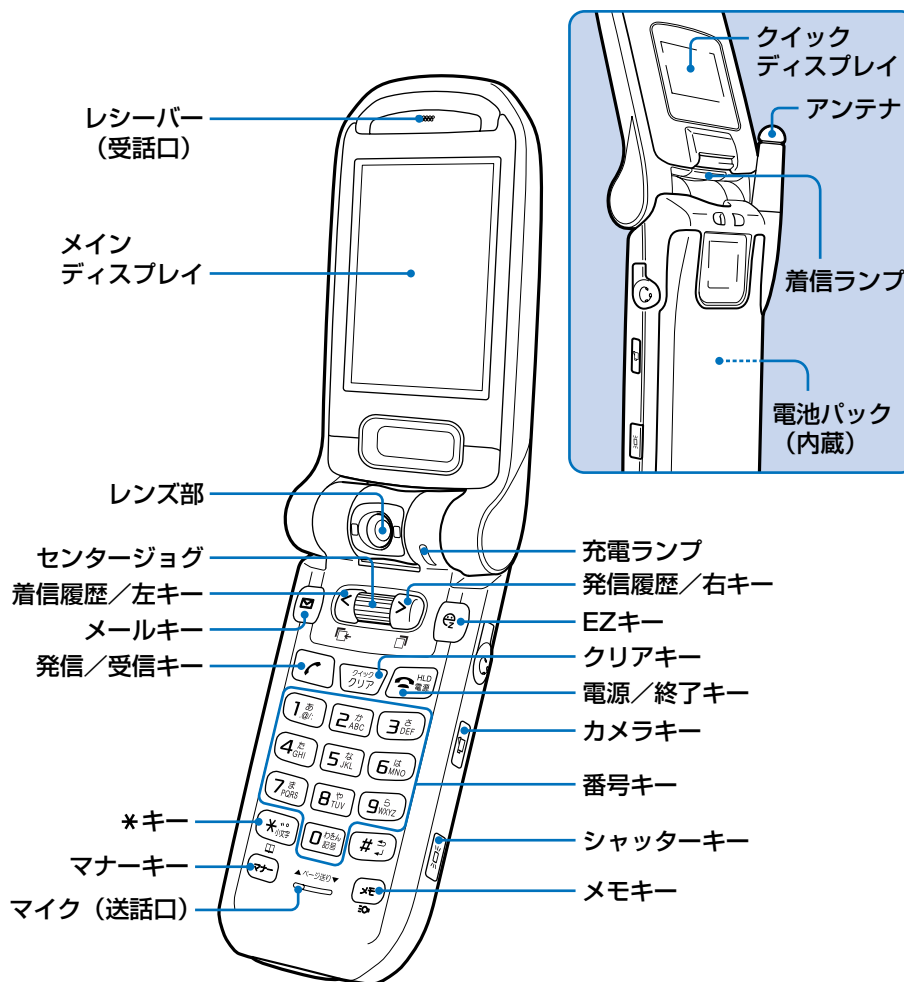


## 充電のしかた

お使いの前には卓上ホルダを組み立ててから、内蔵の電池パックを充電してください。

### 卓上ホルダの組み立てかた



初めて卓上ホルダをご使用になるときは、次の手順で必ず組み立ててください。組み立てないと、充電できません。

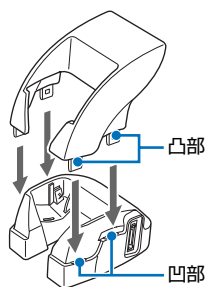

凸部、凹部をあわせて、「カチッ」と音がするまで垂直に差し込みます。

一度組み立てると、取り外しできません。  
無理に取り外すと、破損の原因となります。

### 電池パックの充電のしかた

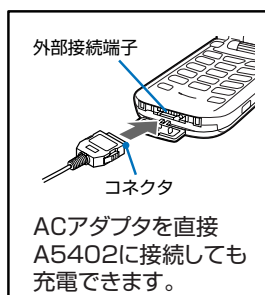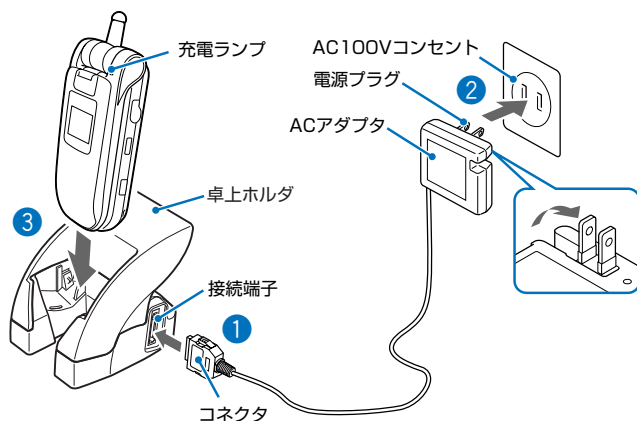

- ・充電ランプが赤く点灯→充電中
- ・充電ランプが緑に点灯→充電完了

1 卓上ホルダに AC アダプタを接続します。

2 AC アダプタの電源プラグを引き出し、AC100V コンセントに差し込みます。


3 電池パックを取り付けた A5402S を図のように折りたたんだ状態で、卓上ホルダに差し込みます。

 A5402S は、必ず折りたたんだ状態で充電してください。


 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

## アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。

 十分に伸びていないとアンテナが動くため感度が悪くなります。


地面に対して垂直にアンテナを伸ばすと、電波を送受信しやすくなります。

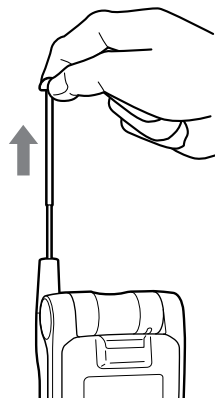

## 電源を入れる

電源を入れると待受（まちうけ）画面が表示されます。

電話やメールなど A5402S の機能は待受画面から操作します。操作が終わると待受画面に戻ります。

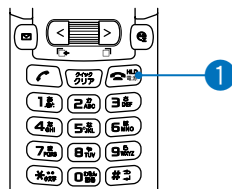

1



を 1 秒以上押す。

➡ 電源が入ると待受画面が表示されます。

電池残量を確認します。

充分	中位	少ない	残量ゼロ

・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

・「微弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。



（待受画面）


## 電源を切る

1





を 2 秒以上押す。

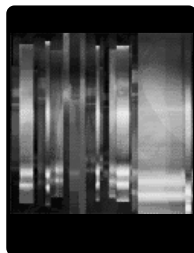

電話を受けるには、電源を入れたままにしてください。




## 基本的な操作

### 基本の操作


 と  の使いかたから覚えましょう。

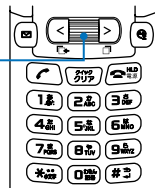


	センタージョグを押します。
	センタージョグを上下に回します。



### ソフトキーについて

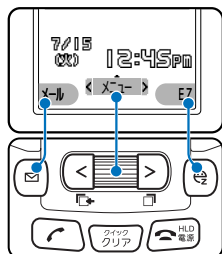
ソフトキー機能表示部に機能が表示された場合、次に示すソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。待受画面で表示されないことがあります。いずれかのキーを押すと表示されます。





ソフトキー1 	画面の左下に表示される機能を実行します。
ソフトキー2 	画面の中央下に表示される機能を実行します。
ソフトキー3 	画面の右下に表示される機能を実行します。


## 基本的な操作(つづき)



### キーの使いかた


 : 着信履歴を表示する、カーソル左移動、前画面へ戻る


 : Eメールの送受信など


 : 文字の消去、操作の取消


 : 電話をかける／受ける


 ~  : 電話番号や文字の入力


 : マナーモードの設定／解除

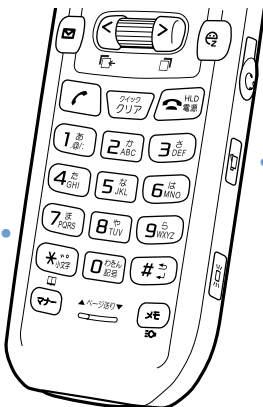



 : 発信履歴を表示する、カーソル右移動




 : EZweb (インターネット) への接続

 : 電源の入／切、通話の終了



 : カメラを使う

 : 伝言メモの設定／解除

 : フォトやムービーを撮る

 操作がわからなくなったときや間違えたときは、 で前画面に戻るか、 で待受画面に戻ります。

### インデックスメニュー画面の見かた

 と  を使うと、インデックスメニューの操作ができます。インデックスメニューから、A5402Sの各機能呼び出すことができます。

1

待受画面で  (メニュー) を押す。

携帯電話に電源を入れた状態で、センタージョグを押してください。


➡インデックスメニュー画面が表示されます。









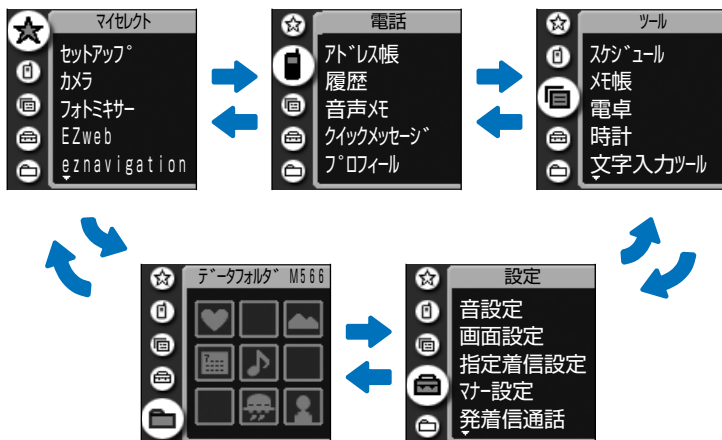


- 2  を回して選択したいインデックスメニューを選び、  
 (選択) を押す。

→ 選択されたインデックスメニューの各項目が設定できます。



 操作を間違えたときは  を押してください。操作をキャンセルしたり前の画面に戻ります。


インデックスメニューには次の機能があります。

 (マイセレクト)	お好みに合わせて各メニューを自由に登録できます。
 (電話)	アドレス帳や履歴、音声メモなど、電話をかけるときに便利です。
 (ツール)	スケジュールやメモ帳、電卓など、A5402S を便利に使えます。
 (設定)	音や画面、セキュリティなどの設定ができます。
 (データフォルダ)	さまざまなデータをカテゴリー別に保存し、利用できます。


## 表示の見かた


メールの着信や機能の設定状態などをアイコン（機能や状態を示す絵柄）で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

### 主なアイコンの表示

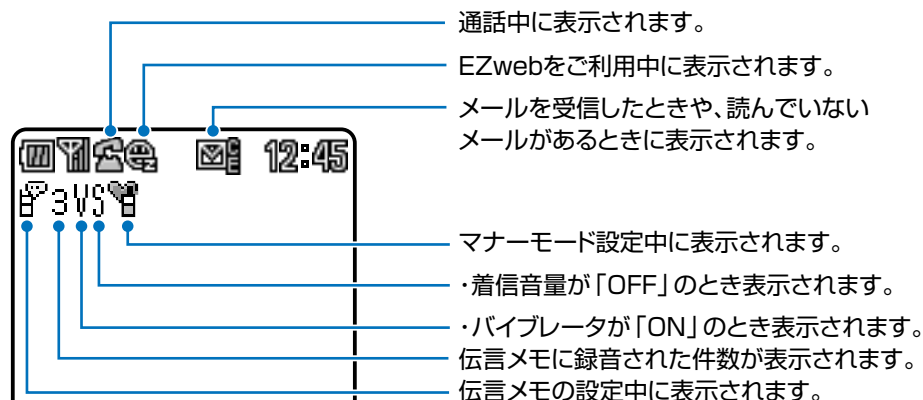

### クイックディスプレイの見かた

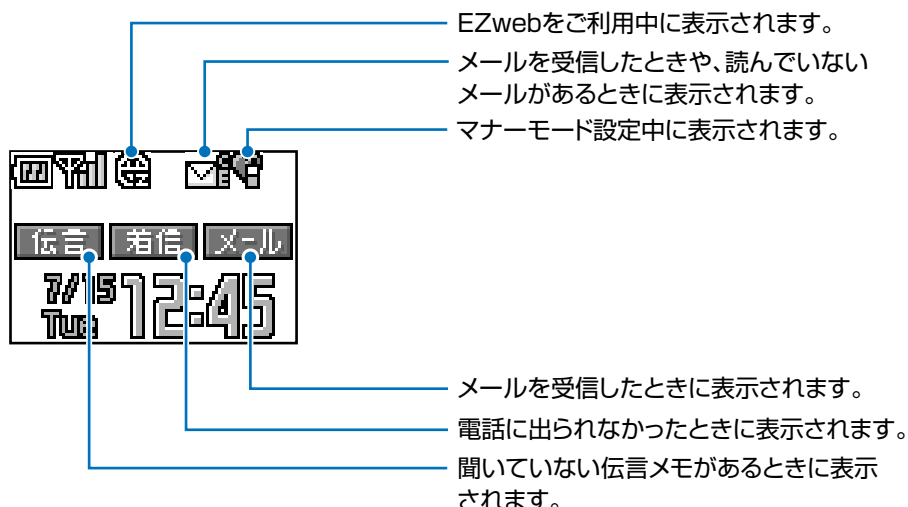

 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ディスプレイの見かた」をご参照ください。




## 自分の電話番号を見る

ご自分の電話番号を確認できます。


- 1** 待受画面で （メニュー）を押す。



→インデックスメニュー画面が表示されます。




- 2**  を回して （電話）を選び、  
（選択）を押す。

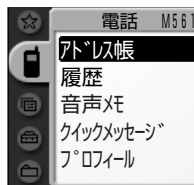
→電話メニューが表示されます。



- 3**  を回して「プロフィール」を選び、  
（選択）を押す。

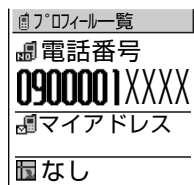

→プロフィール一覧画面が表示され、ご自分の電話番号を確認できます。



 待受画面で （メニュー）を押し  を押しても、電話番号を確認できます。

# Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール・EZwebをご利用にならない方は、次の項目に進んでください。  
Eメール・EZwebをご利用になる方は必ず初期設定を行ってください。  
初期設定を行うとEメールアドレスが自動的に決まります。あとで、お好みのEメールアドレスに変更することもできます(39ページをご参照ください)。


- 1** 待受画面で  (メール) または  (EZ) を押す。

EZwebを利用するための初期設定を行います[OK]を押してしばらくお待ちください

- 2**  (OK) を押す。

ただいま初期設定を行っています。



しばらくお待ちください。(30秒～3分程度かかります)

-  右の画面が表示されるまで、しばらくそのままお待ちください。

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
△△△@ezweb.ne.jp  
です。

—セレクト—  
Eメールアドレスの変更は  
[OK] 押下後にEメールメニュー

- 3**  (OK) を押す。

➡  (メール) でスタートした場合はEメールメニュー画面が表示され、 (EZ) でスタートした場合はEZメニュー画面が表示されます。

Eメールメニュー M9800  
新規作成  
受信ボックス  
送信ボックス  
新着メール問合せ  
デフォルト  
Eメール設定

 でスタート

EZメニュー M970  
1 トップメニュー  
2 お気に入りリスト  
3 URLタグ外入力  
4 前回画面表示  
5 テーマフォルダ  
6 画面リスト  
7 プラザ履歴クリア

 でスタート

# 電話の使いかた

基本的な電話の使いかたを覚えましょう。

## 電話をかける

電話番号をダイヤルして電話をかけます。

1

0 (ひん  
記号)

9 (MAX)

～ を押して、相手の電話番号を入力する。

**一般電話にかけるとき**

市外局番からの電話番号を入力します。

**携帯電話・自動車電話・PHS にかけるとき**

必ず全桁（11 桁）の電話番号を入力します。

030001XXXX



2



を押す。



呼び出し音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。

7/15 12:45pm



3

通話が終わったら



を押す。

電話の  
使いかた

もしもし...



## 電話を受ける

電話がかかってくると、着信音が鳴り着信ランプが点滅します。  
マナーモード設定時は、マナーモードの設定にいたがいます（28 ページを  
ご参照ください）。

1

 または （通話）を押して電話に出る。

電話番号が表示された場合：

相手が電話番号を通知にしています。アドレス  
帳に相手の名前が登録されているときは、相手  
の名前も表示されます。

「非通知設定」が表示された場合：

相手が電話番号を非通知にしています。

「公衆電話」が表示された場合：

相手が公衆電話からかけています。

「通知不可能」が表示された場合：

相手が電話番号を通知できない電話からかけて  
います。

山田京子

0900001XXXX



着信中


非通知設定



2

通話が終わったら  を押す。

## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを  
表示してお知らせします。この表示から （確認）を押  
すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直  
すことができます（22 ページをご参照ください）。

着信あり 1  
7月15日10:03


7/15  
09:12:45PM

## かけた相手にかけ直す（発信履歴）



前にかけたことがある電話番号を呼び出して、かけ直すことができます。  
前にかけた電話の履歴は新しい順番に 30 件まで記録できます。

1 待受画面で > を押す。

➡ 発信履歴画面が表示されます。

 最後にかけた電話番号から順に表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 7月15日 11:05	① 7月14日 10:22
山田京子	030004XXXX
② 7月14日 10:22	③ 7月13日 9:35
③ 7月13日 9:35	赤坂花子

2  を回してかけたい電話番号を選び、  
 を押す。

➡ 選択した電話番号に電話がかかります。

7/15 12:45pm




電話の  
使いかた

## かかってきた相手にかけ直す（着信履歴）

電話番号を通知してかけてきた相手に、電話をかけ直すことができます。  
かかってきた電話の履歴は新しい順番に 30 件まで記録されます。



### 1 待受画面で ◀ を押す。

➡ 着信履歴画面が表示されます。

 最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 7月15日 11:06	
山田京子	
② 7月14日 10:22	
030004XXXX	
③ 7月13日 9:35	
赤坂花子	

### アイコンについて

-  (青)：かかってきた電話に応答できなかったことを表します。
-  (赤)：かけてきた相手が 3 秒未満で呼び出しをやめたことを表します。

### 2 を回してかけたい電話番号を選び、 を押す。

➡ 選択した電話番号に電話がかかります。

7/15 12:45pm






## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをいいます。

### ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（呼び出し時間3秒未満）は、着信履歴に赤いアイコン  が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 7月15日 19:30 030003XXXX	
② 7月14日 10:00 030004XXXX	
③ 7月13日 9:00 赤坂花子	

電話の  
使いかた



# 着信音の大きさを変える




電話の鳴る音（着信音）の大きさを調節できます。ただし、マナーモードを設定していると、着信音の大きさは変更できません。

着信中に  を回しても音量を調節できます。


**1** 待受画面で （メニュー）を押す。



→インデックスメニュー画面が表示されます。



**2**  を回して （設定）を選び、  
（選択）を押す。

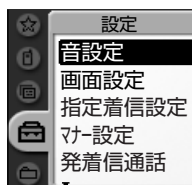

→設定メニュー画面が表示されます。



**3**  を回して「音設定」を選び、  
（選択）を押す。

→音設定画面が表示されます。





**4**  を回して「着信音量」を選び、  
（選択）を押す。

→着信音量画面が表示されます。



5

 を回して「通常着信」を選び、  
 (選択) を押す。

➡通常着信画面が表示され、着信音が鳴ります。



6

 を回して音量を調節し、 (OK) を押す。

「OFF」 : 着信音は鳴りません。

「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。

「Step Down」 : 着信音がだんだん小さくなります。

「Step Up」 : 着信音がだんだん大きくなります。

 「StepDown」と「StepUp」は、音量5よりも を上に回すと選択できます。

➡通常着信の着信音量が設定されます。


## 相手の声の音量を変える

通話中に、相手の声の音量を5段階で調節できます。

1

通話中に を回す。

 : 音量が大きくなります。

 : 音量が小さくなります。



2

 (OK) を押す。

➡受話音量が設定されます。




# 着信音の種類を変える

電話がかかってきたときの着信音の種類を変えることができます。


1 待受画面で （メニュー）を押す。



→インデックスメニュー画面が表示されます。



2  を回して （設定）を選び、  
（選択）を押す。

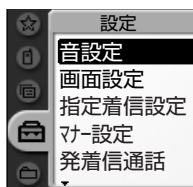

→設定メニュー画面が表示されます。




3  を回して「音設定」を選び、  
（選択）を押す。

→音設定画面が表示されます。





4  を回して「着信音選択」を選び、  
（選択）を押す。

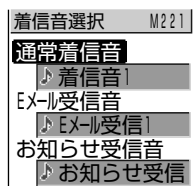
→着信音選択画面が表示されます。





5

 を回して「通常着信音」を選び、  
 (選択) を押す。

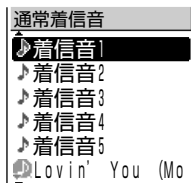➡ 通常着信音画面が表示されます。



  (聞く) を押すと、選択した着信音が再生されます。

再生中に  (■) を押すと、着信音が停止します。

6

 を回して着信音を選び、 (選択) を押す。



➡ 着信音が設定されます。



## マナーモードに設定する


マナーモードにすると、電話の着信音などが鳴らなくなります。  
電話がかかってきたときは、A5402S が振動して（バイブレータ）お知らせします。

### 1 待受画面で を 1 秒以上押す。

- ➡ マナーモードが設定され、画面に  が表示されます。  
同時に伝言メモが設定され、画面に  が表示されます。



### 解除するには

待受画面で  を 1 秒以上押します。


- ➡ マナーモードが解除され、画面の 、 は消えます。




## 電話に出られないとき伝言を録音する

電話がかかってきても出られないとき、しばらくすると自動的にメッセージが流れて相手の伝言を20秒以内で最大3件まで録音できます（伝言メモ）。

1 待受画面で  を1秒以上押す。

→ 伝言メモが設定され、画面に  が表示されます。

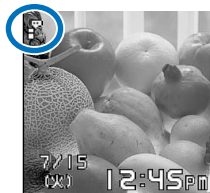


### 解除するには

待受画面で  を1秒以上押します。

→ 伝言メモが解除され、画面の  は消えます。




 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービスについて」の「お留守番サービス」をご参照ください。



# 録音した伝言を再生する

録音された伝言メモを再生します。


1 待受画面で  を押す。

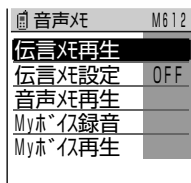

→ 音声メモ画面が表示されます。



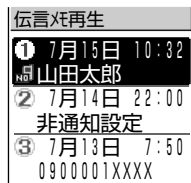

2  を回して「伝言メモ再生」を選び、  
 (選択) を押す。


→ 伝言メモ再生画面が表示されます。



3  を回して再生したい伝言メモを選び、  
 (再生) を押す。

→ 伝言メモが再生されます。

 再生中に  (消去) を押すと、伝言メモを消すことができます。

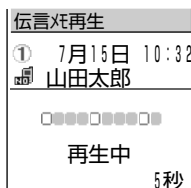



# アドレス帳の使いかた

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電話番号を呼び出して電話をかけることができます。




## 新しく登録する

- 1 待受画面で （メニュー）を回す。

→アドレス帳の一覧画面が表示されます。


- 2 （新規）を押す。


→アドレス帳編集画面が表示されます。




- 3  を回して （名前）を選び、  
（選択）を押す。

→名前入力画面が表示されます。

- 4 名前を入力して （確定）を押す。

→アドレス帳編集画面に戻ります。  
（ヨミ）が自動的に入力されます。

 文字の入力については、71 ページをご参照ください。

- 5  を回して （電話番号）を選び、  
（選択）を押す。

→電話番号入力画面が表示されます。


## 新しく登録する(つづき)

6

電話番号を入力し、 (確定) を押す。




➡ アドレス帳編集画面に戻ります。

 に  が自動的に入力されます。

 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。携帯電話・PHSの場合には、必ず 11 桁の電話番号を入力してください。

アドレス帳編集	
姓	田中順子
名	タナカ・ユンコ
GP	0
NO	000
番号	030001XXXX
種別	☑ 一般 ☐ 携帯 ☐ PHS


7

 を回して  (E メールアドレス) を選び、 (選択) を押す。



➡ メールアドレス入力画面が表示されます。


メールアドレス入力	
[ ]	
[ ]	
[ ]	
予測	0ハイト abAB

8

E メールアドレスを入力し、 (確定) を押す。

➡ アドレス帳編集画面に戻ります。

 に  が自動的に入力されます。


 E メールアドレスの入力については、76 ページをご参照ください。


アドレス帳編集	
姓	[ ]
名	[ ]
GP	[ ]
NO	[ ]
番号	[ ]
種別	☐ 一般 ☑ Eメール ☐ 携帯 ☐ PHS

9

 (完了) を押す。

➡ アドレス帳 No.000 に登録されます。

 No.000 ～ 499 で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや住所、誕生日、電話番号種別など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

## アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけます。アドレス帳からEメールを送ることもできます。



- 1 待受画面で  (メニュー) を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。

あ	か	さ	た	な	は	ま
相	原	太	一			
青	木	一	郎			
赤	坂	花	子			
阿	部					
井	田					
伊	藤					

「**あ行⇄か行⇄…**」の表示行を切り替えるには



◀ または ▶ を押します。

あ	か	さ	た	な	は	ま
田	中	順	子			



- 2  を回して電話をかけたい相手を選び、  
 (選択) を押す。

➡ 選択した相手の登録内容が表示されます。

0	田中順子
NO	000
TEL	030001XXXX
FAX	030002XXXX
TEL	0900001XXXX
E	△△△@□□.ne.jp
OFF	

- 3  を回してかけたい電話番号を選び、  
 を押す。

➡ 選択した電話番号に電話がかかります。

 Eメールアドレスを選択して  (メール) を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

7/15 12:45PM


## 登録した内容を修正する

登録してあるアドレス帳の内容を修正します。

例：電話番号を修正する場合

- 1 待受画面で （メニュー）を回して、アドレス帳の一覧画面を表示する。

あ	か	さ	た	な	は	ま
相	原	太	一			
青	木	一	郎			
赤	坂	花	子			
阿	部					
井	田					
伊	藤					

「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには

◀ または ▶ を押します。

あ	か	さ	た	な	は	ま
田	中	順	子			

- 2  を回して修正したいアドレスを選び、  
（選択）を押す。

→ 選択したアドレスの登録内容が表示されます。




0	田中順子
NO	000
TEL	030001XXXX
FAX	030002XXXX
TEL	0900001XXXX
E	△△△@□□.ne.jp
OFF	


- 3 （修正）を押す。

→ アドレス帳編集画面が表示されます。

アドレス帳編集	
NAME	田中順子
姓	タカジユコ
BP	0
NO	000
TEL	030001XXXX
TEL	

4

 を回して修正したい項目（ここでは ）を選び、（選択）を押す。


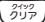
 名前を修正するには 31 ページの操作 3～4 を、メールアドレスを修正するには 32 ページの操作 7～8 を行ってください。

電話番号入力

030001XXXX

5

修正して （確定）を押す。

 登録されている文字は  で消去します。

アドレス帳編集

姓 田中順子

名 タカシユコ

GP 0

NO 000

030003XXXX



6

（完了）を押す。

➡アドレス帳の内容が修正されます。

あか きた なはま

田中順子

アドレス帳の使いかた



## 着信履歴から登録する

かかってきた電話番号をアドレス帳に登録できます。

1 待受画面で  を押す。

→ 着信履歴画面が表示されます。

着信履歴	発信履歴
① 7月5日 11:05	
山田京子	
② 7月4日 10:22	
030004XXXX	
③ 7月3日 9:35	
赤坂花子	

2  を回して登録したい電話番号を選び、  
 (登録) を押す。

「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録します。


「追加登録」：アドレス帳の中にあるアドレスの内容に追加して登録します。


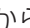
アドレス帳への  
登録方法を  
選んでください

新規登録  
追加登録

3  を回して「新規登録」を選び、 (選択) を押す。

→ アドレス帳編集画面が表示されます。


 アドレス帳への登録方法については、31、32 ページの操作 3～9 をご参照ください。

 発信履歴から登録する場合は、待受画面で  を押して画面を表示します。



# メールの使いかた

## Eメールを使う

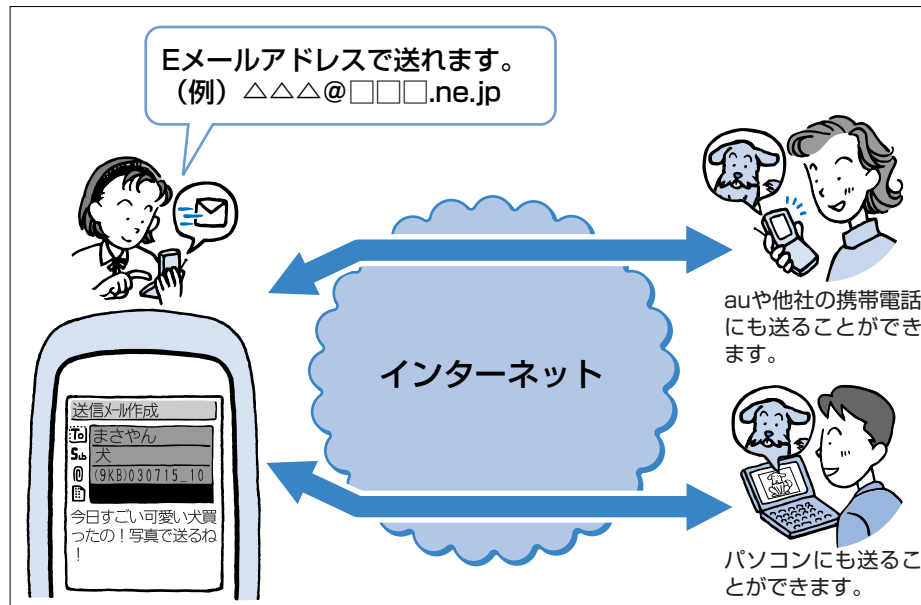Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、静止画（フォト）や動画（ムービー）も送れます。



メールの使いかた

-  Eメールのご利用には、EZweb ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたは au ショップにてお問い合わせください。
-  Eメール、EZweb をご利用になる前に、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、18 ページをご参照ください。

# 自分のEメールアドレスを確認する




Eメールアドレスとは、Eメールを送ったり受けたりする住所（アドレス）のことです。

で自分のEメールアドレスを確認しましょう。


**1** 待受画面で （メニュー）を押す。



→インデックスメニュー画面が表示されます。




**2**  を回して （電話）を選び、  
（選択）を押す。

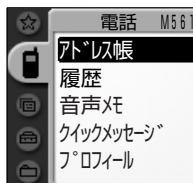

→電話メニュー画面が表示されます。



**3**  を回して「プロフィール」を選び、  
（選択）を押す。

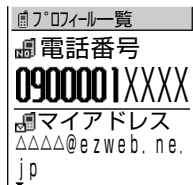→プロフィール一覧画面が表示され、ご自分のEメールアドレスを確認できます。



 待受画面で （メニュー）を押し  を押しても、Eメールアドレスを確認できます。





# E メールアドレスを変更する

初期設定をしたときに自動的に決まったE メールアドレスは、お好みのE メールアドレスに変更できます。

**1** 待受画面で  (メール) を押す。



→E メールメニュー画面が表示されます。

Eメールメニュー	M980
新規作成	
受信ボックス	
送信ボックス	
新着メール問合せ	
デフォルト	
Eメール設定	

**2**  を回して「E メール設定」を選び、  
 (選択) を押す。

→E メール設定画面が表示されます。



Eメール設定	
受信・表示設定	
送信・作成設定	
メール制限	OFF
その他の設定	
Eメール設定確認	
件数/メモリ確認	

**3**  を回して「その他の設定」を選び、  
 (選択) を押す。

接続しますか

**はい**  
いいえ

メールの使いかた

**4**  を回して「はい」を選び、  
 (選択) を押す。

その他の設定	
1 Eメールアドレスの変更	
2 自動転送先	
3 メールフィルター	
4 a.u. NET接続の設定	
5 その他の設定の確認	
終了	

## Eメールアドレスを変更する(つづき)



- 5  を回して「1 Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

Eメールアドレスを変更します。以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

あらかじめご了承ください。

承諾する

戻る

- 6  を回して「承諾する」を選び、 (OK) を押す。


Eメールアドレスを変更します。ご希望のEメールアドレスを入力してください。


@ezweb.ne.jp

- 7  を回して入力欄を選び、 (入力) を押す。

[文字入力]

予測 0バイト abAB

- 8 @ より前部分を入力して  (確定) を押す。

 Eメールアドレスの入力については、76ページをご参照ください。

Eメールアドレスを入力してください。

△△△

@ezweb.ne.jp

送信



リセット

Eメールアドレス

例: △△△@ezweb.ne.jp

この部分を入力      ドメイン

9

 を回して「送信」を選び、 (OK) を押す。

### E メールアドレスが使用できないとき

- ・ 入力した E メールアドレスは、すでに使用されています。もう一度別の E メールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。入力できる文字を使用してください(76ページをご参照ください)。

新しいEメールアドレスは



△△△@ezweb.ne.jp



は変更前のアドレスと重複利用することはできません。

OK

キャンセル

10

 を回して「OK」を選び、 (OK) を押す。

  (OK) を押すと E メール設定画面に戻ります。

正常に変更されました。



# Eメールを作って送る

Eメールを新規に作成し、送信します。

1 待受画面で  (メール) を押す。

→ Eメールメニュー画面が表示されます。




2  を回して「新規作成」を選び、  
 (選択) を押す。


→ 送信メール作成画面が表示されます。



## アイコンについて




 (宛先)：Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力します。

 (件名)：Eメールの件名を入力します。

 (添付)：Eメールにデータを添付して送信します。

 (本文)：Eメールの本文を入力します。

3

 を回して  (宛先) を選び、  
 (選択) を押す。


→ 入力方法選択画面が表示されます。

宛先の入力方法  
を指定して  
ください



アドレス帳  
送信履歴  
直接入力

## 入力方法について

- 「アドレス帳」 : アドレス帳に登録された E メールアドレスを引用します。
- 「送信履歴」 : 今までに送信した E メールから E メールアドレスを引用します。
- 「直接入力」 : 宛先を直接入力します。
- 「プロフィール」 : 自分の E メールアドレスを引用します。

 宛先には、To、Cc、Bcc の 3 種類あります。  
 詳しくは、付属の取扱説明書「E メール」の「E メールを作成する（宛先を追加／変更する）」をご参照ください。

4

 を回して「直接入力」を選び、  
 (選択) を押す。


To (必須)

■

予測 0バイト abAB

5

宛先を入力して  (確定) を押す。

 E メールアドレスの入力については、76 ページをご参照ください。

送信メール作成



To ΔΔΔ@□□.ne.jp

Sub

00

00

6

 を回して Sub (件名) を選び、  
 (選択) を押す。


件名



■




予測 0バイト 漢字







## Eメールを作って送る(つづき)

7 件名を入力して  (確定) を押す。


 文字の入力については、71 ページをご参照ください。



送信メール作成	
To	△△△@111.ne.jp
Sub	明日の会議
	
	

8  を回して  (本文) を選び、  
 (選択) を押す。

メール本文入力	
	
	
	
	
	
	
予測	0バイト 漢字

9 本文を入力して  (確定) を押す。

 文字の入力については、71 ページをご参照ください。

送信メール作成	
To	△△△@111.ne.jp
Sub	明日の会議
	
	
お疲れ様です。明日の会議は10時からです。	

10  (送信) を押す。

Eメール送信中



➡ 右の画面が表示されると、Eメールの送信は完了です。


送信を  
完了しました

## 受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「Eメール △件」が表示されます。受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。

### Eメールを受信すると

→待受画面にメッセージが表示されます。

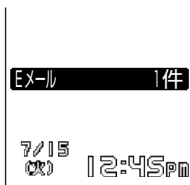


1

 (確認) を押す。



→受信ボックス画面が表示されます。

### アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダを表します。



2


 を回して新着メールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。

→選択したフォルダ画面が表示されます。

### アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」を表します。

 : まだ読んでいない「未読メール」を表します。

 : フォトが添付されていることを表します。



 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

## 受信したEメールを読む(つづき)

- 3  を回して新着メールを選び、 (見る) を押す。

### 受信メールの見かた

フォトが添付されていることを表します。


「既読メール」であることを表します。

メールの「送信者」を表します(アドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます)。


メールを受信した日付と時刻を表します。



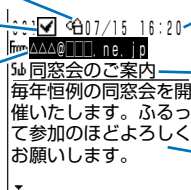

メールの「件名」を表します。

メールの本文を表します。

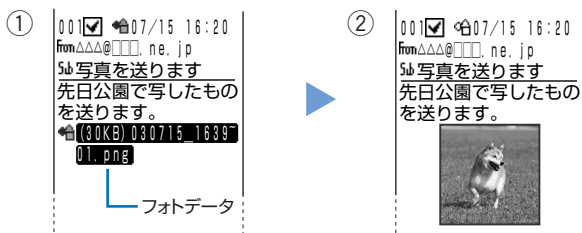


## Eメールで受信した静止画(フォト)を見るには




- ①  を回してフォトを選び、 (受信) を押します。
  - ② フォトが表示されます。さらにここで  (見る) を押すとフォトのみ表示できます。
-  フォトのサイズによっては、①の操作を行わずにフォトが表示される場合があります。






## 受信ボックスから E メールを読むには

- ① 待受画面で  (メール) を押すと、E メールメニュー画面が表示されます。



### アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。右の数字は未読メールの件数です。

Eメールメニュー		M980
新規作成		
受信ボックス		1
送信ボックス		
新着メール問合せ		
データフォルダ		
Eメール設定		


- ②  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押すと受信ボックス画面が表示されます。


受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1 フォルダ	1
2 フォルダ	2
3 フォルダ	3
4 フォルダ	4
5 フォルダ	5
6 フォルダ	6

- ③  を回して新着メールがあるフォルダを選び、 (選択) を押すとフォルダ画面が表示されます。

- ④  を回して読みたい E メールを選び、 (見る) を押します。

 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「E メール」の「受信ボックスについて (本文受信済の E メールを表示する)」をご参照ください。

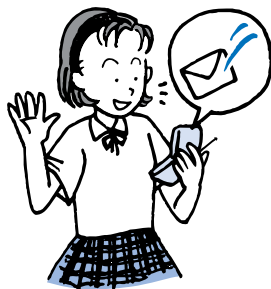

## 迷惑メールが来る場合は


メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信する設定にできます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

### 迷惑メールを防止するには

次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で (メール) を押し、 と で「Eメール設定」→「その他の設定」を選択する。
- ② と で「はい」を選び、「3 メールフィルター」を選択する。
- ③ を回して設定したいメールフィルターを選び、 (OK) を押す。

以降、画面の指示にしたがって設定してください。

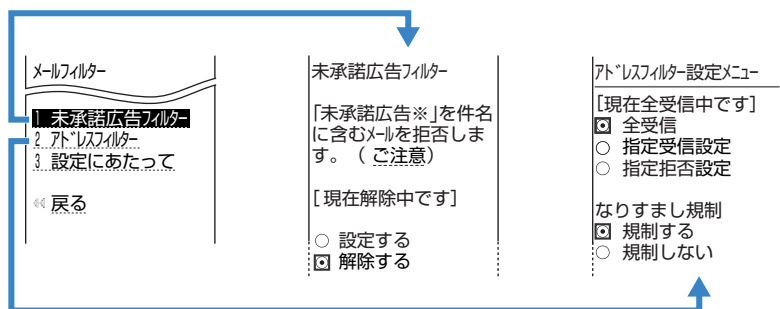

「設定にあたって」は、「未承諾広告フィルター」、「アドレスフィルター」の設定に関する説明および注意事項が記載されています。設定される前に必ずお読みください。


メールフィルターには次の機能があります。

#### 未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告※」を含むメールを拒否できます。

## アドレスフィルター

- 「全受信」： 全てのEメールを受信します。
- 「指定受信設定」： 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができます。
- ・「一括指定先」 インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信します。
  - ・「個別指定」 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信します。
- 「指定拒否設定」： 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前部分を含むEメールのみ受信を拒否します。
- 「なりすまし規制」：「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールの設定をする（その他のEメールの設定）」をご参照ください。

## Eメールアドレスの変更



Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぎます。  
Eメールアドレスの変更については、39ページをご参照ください。



# 受信したEメールに返信する

- 1 待受画面で  (メール) を押す。

→ Eメールメニュー画面が表示されます。

Eメールメニュー	M980
新規作成	
受信ボックス	 1
送信ボックス	 1
新着メール問合せ	
データフォルダ	
Eメール設定	

- 2  を回して「受信ボックス」を選び、  
 (選択) を押す。

→ 受信ボックス画面が表示されます。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1 フォルダ 1	
2 フォルダ 2	
3 フォルダ 3	
4 フォルダ 4	
5 フォルダ 5	
6 フォルダ 6	

- 3  を回して返信したいメールがあるフォルダを選び、  
 (選択) を押す。

→ 選択したフォルダ画面が表示されます。



 通常は「メインフォルダ」に保存されます。

メインフォルダ	未	1/015
001		東京敦子
002	<input checked="" type="checkbox"/>	鈴木花子
003	<input checked="" type="checkbox"/>	東京敦子
004	<input checked="" type="checkbox"/>	鈴木花子
005	<input checked="" type="checkbox"/>	山田太郎
006	<input checked="" type="checkbox"/>	東京敦子
007	<input checked="" type="checkbox"/>	山田太郎


- 4  を回して返信したいメールを選び、  
 (見る) を押す。

001	<input checked="" type="checkbox"/>	07/15 16:20
From	東京敦子	
Sub	待ち合わせ	
明日の朝、10時に〇〇		
駅の駅前広場で待っています。		

5




 を回して **from** (送信者) を選び、  
 (返信) を押す。


➡ 送信メール作成画面が表示されます。

 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

送信メール作成  
 to 東京敦子  
 sub Re: 待ち合わせ  
 明日の朝、10時に〇〇  
 駅の駅前広場で待って


6


 を回して  (本文) を選び、  
 (選択) を押す。

メール本文入力  
 明日の朝、10時に〇〇  
 駅の駅前広場で待っ  
 ています。  
 予測 52バイト 漢字

7

本文を入力して  (確定) を押す。

 文字の入力については、71 ページをご参照ください。

 sub (件名) を修正したい場合は、43、44 ページの操作6～7を行ってください。

送信メール作成  
 to 東京敦子  
 sub Re: 待ち合わせ  
 メールありがとう。お  
 会いできるのを楽しみ  
 しています。

8

 (送信) を押す。

EX-ml 送信中






➡ 右の画面が表示されると、Eメールの送信は完了です。

送信を  
完了しました

## Cメールを使う

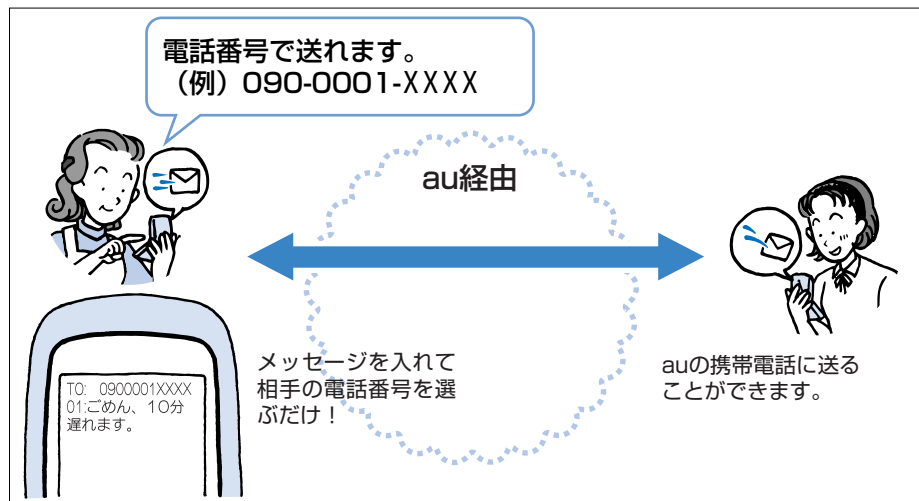
Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応した au の携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角 50 文字のメールが送信できます。




-  Cメールのご利用には、首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別な申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途申し込みが必要です。
-  迷惑Cメール対策（2003年4月実施）の一環により、「184+送信」（発信者番号を通知しない）でCメールを送ることはできません。また、2003年6月23日をもって、同報サービスは終了しました。同報送信はご利用になれません。



# Cメールを作って送る

Cメールを新規に作成し、送信します。


- 1 待受画面で （メール）を1秒以上押す。

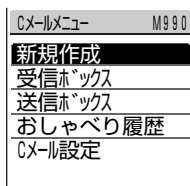→Cメールメニュー画面が表示されます。




- 2  を回して「新規作成」を選び、  
（選択）を押す。

→メール本文入力画面が表示されます。

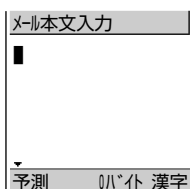


- 3 本文を入力して （確定）を押す。

 文字の入力については、71ページをご参照ください。

To: 未送信  
01:本日は午後3時より打ち合わせがあります。


- 4 （送信）を押す。

→送信モードを選択する画面が表示されます。

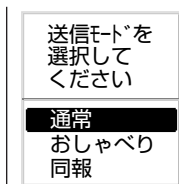



## 送信モードについて

- 「通常」 : Cメール対応の電話どうしてメールのやりとりができる、通常モードのメールとして送信します。
- 「おしゃべり」 : 相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメールとして送信します。
- 「同報」 : 2003年6月23日をもって、同報サービスは終了しました。同報送信はご利用になれません。

 詳しくは付属の取扱説明書「Cメール」の「Cメールの設定をする」をご参照ください。

## Cメールを作って送る(つづき)

5

 を回して「通常」を選び、  
 (選択) を押す。

→入力方法を選択する画面が表示されます。

### 入力方法について

「アドレス帳から」：アドレス帳に登録された電話番号を引用します。

「履歴から」：発信履歴、着信履歴を引用します。

「直接入力」：電話番号を直接入力します。

「メモ帳から」：メモ帳に登録した電話番号を引用します。



電話番号の  
入力方法を指定  
してください

アドレス帳から

履歴から

直接入力

6

 を回して「直接入力」を選び、  
 (選択) を押す。

→電話番号入力画面が表示されます。

電話番号入力

7

電話番号を入力して  (送信) を押す。

→送信方法を選択する画面が表示されます。


### 送信方法について

「送信」：発信者番号通知の設定にしたがって送信します。



0900001XXXX

送信


184+送信

 迷惑メール対策(2003年4月実施)の一環により、「184+送信」(発信者番号を通知しない)でCメールを送ることはできません。

8

 を回して「送信」を選び、  
 (選択) を押す。

→Cメールが送信されます。

 相手にメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

Cメール送信中  
(通常モード)





## 受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「Cメール △件」が表示されます。受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

### Cメールを受信すると

→待受画面にメッセージが表示されます。

Cメール 1件

7/15  
08:12:45pm

1




(確認) を押す。


→メールの内容が表示されます。

001: 鈴木花子  
明日、午後3時より  
打ち合わせがあり  
ます。TEL03000  
1XXXX

## 受信ボックスからCメールを読むには

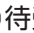- ① 待受画面で  (メール) を1秒以上押すと、  
Cメールメニュー画面が表示されます。

### アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」があることを表  
します。右の数字は未読メールの件数です。

Cメールメニュー M990



新規作成

受信ボックス 1


送信ボックス

おしゃべり履歴

Cメール設定

- ②  を回して「受信ボックス」を選び、 (選択) を押すと受信ボッ  
クス画面が表示されます。

- ③  を回して読みたいCメールを選び、 (選択) を押します。

 詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」の「受信ボックスについて  
(受信ボックスのメールを表示する)」をご参照ください。


# カメラの使いかた


A5402S のカメラ機能を使用すると、静止画（フォト）や動画（ムービー）が撮影できます。

撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。


## 静止画（フォト）を撮る

フォトを撮るには、被写体にレンズを向けてから、待受画面をモニター画面に変更します。

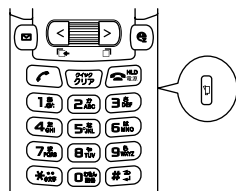


- 1 被写体にレンズを向け、待受画面で （カメラ）を押す。

➡ フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

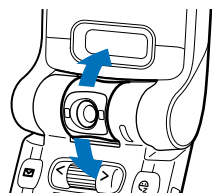

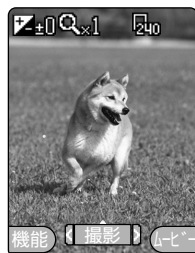

- 2 A5402S の向きを調整して、撮影したい画像をモニター画面に表示させる。



- 3 （撮影）を押す。

➡ シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます（プレビュー画面）。


 側面の （シャッター）を押しても撮影できます。




## 保存するには

 (保存) を押す。

➡「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

 保存したフォトは、データフォルダの「My データ」の「My フォト」フォルダに保存されます。

 フォトのタイトルは、「撮影年月日\_撮影時刻\_連番」で保存されます。  
例えば、2003 年 7 月 15 日 10 時 30 分に撮影した 2 枚目のフォトのタイトルは、「030715\_1030`02」となります。

## E メールに添付して送信するには

62 ページをご参照ください。




# 撮った静止画（フォト）を見る

撮影したフォトを表示します。

- 1 待受画面で （カメラ）を押す。

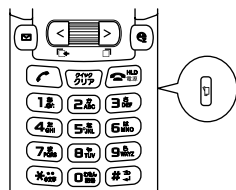

→ モニター画面が表示されます。



- 2 （機能）を押し、を回して「My フォト」を選び、（選択）を押す。





→ My フォト画面が表示されます。



- 3 を回して見たいフォトの含まれる日付フォルダを選び、（選択）を押す。

→ My フォト内の日付フォルダのデータが6画面表示されます。




- 4 と  /  で見たいフォトを選び、（見る）を押す。


→ 選択したフォトが表示されます。



## 動画（ムービー）を撮る



録画中、ムービーは横にした状態（横表示）で表示されます（再生時には元に戻ります）。  
下の手順にしたがい、A5402S は横にしてお使いください。

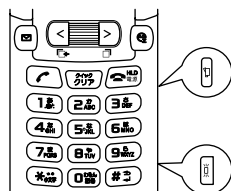

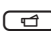
- 1 被写体にレンズを向け、待受画面で （カメラ）を1秒以上押す。

→「S（メール用）」のモニター画面が表示されます。


- 2 A5402S を両手で持ち、撮影したい画像をモニター画面に表示させる。

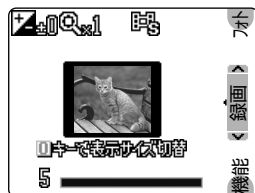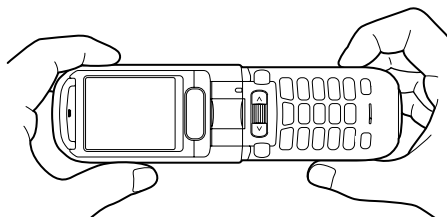

- 3 （シャッター）を押す。

→シャッター音が鳴り、録画を開始すると「REC」が点滅します。

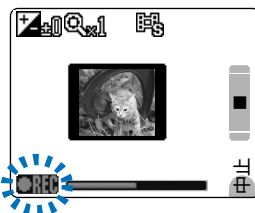

 （録画）を押しても録画できます。



**中止するには**

（中止）を押します。


**停止するには**

（シャッター）または （）を押します。

## 動画(ムービー)を撮る(つづき)

### 停止または録画時間が終了すると


終了音が鳴り、録画が自動再生されます。(録画中画面)

自動再生中は  を回して、録画したムービーの音量を調節できます。




(録画中画面)

自動再生が終わると、録画した最初の画面が縦に表示されます(プレビュー画面)。


 お買い上げ時は、録画時間が5秒に設定されています。設定を変えると最大60秒まで録画できます。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「撮影時の設定をする(撮影モードを設定する)」をご参照ください。

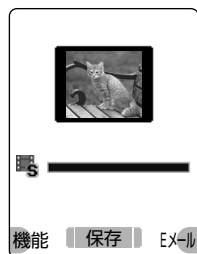



(プレビュー画面)

## 保存するには

 (保存) を押します。

➡ 「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

 保存したムービーはデータフォルダの「My データ」の「My ムービー」フォルダへ保存されます。

 ムービーのタイトルは、「撮影モード\_撮影年月日\_撮影時刻\_連番」で保存されます。例えば、S(メール用) 2003年7月15日10時30分に録画した2枚目のムービーのタイトルは、「S\_030715\_1030'02」となります。

## Eメールに添付して送信するには


62 ページをご参照ください。

# 撮った動画（ムービー）を見る

録画したムービーを再生します。

- 1 待受画面で （カメラ）を1秒以上押す。

→ モニター画面が表示されます。

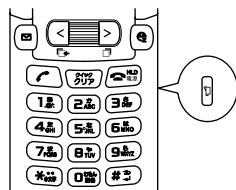

- 2 （機能）を押し、を回して「Myムービー」を選び、（選択）を押す。

→ Myムービー画面が表示されます。

Myムービー	
全データ	42件
03/07/15	6件
03/07/14	8件
03/07/13	12件
03/07/12	15件
03/07/11	2件

- 3 を回して見たいムービーの含まれる日付フォルダを選び、（選択）を押す。

→ Myムービー内の日付フォルダのデータが6画面表示されます。



- 4 と $\leftarrow / \rightarrow$ で見たいムービーを選び、（再生）を押す。


→ 選択したムービーが再生されます。




## 撮った直後の画像をEメールで送る



撮影した画像（フォトまたはムービー）をEメールに添付して送信できます。


1

画像を撮影した直後の状態（プレビュー画面）で、（Eメール）を押す。

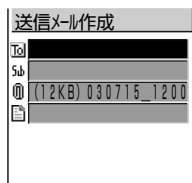➡「データフォルダに保存しました」と表示され、送信メール作成画面が表示されます。



 撮影した画像は、自動的にEメールの （添付データ）に添付されます。Eメールの作成については、43、44 ページの操作 3～10 をご参照ください。

 すでに保存してある画像を添付することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」の「Eメールを作成する（データを添付してEメールを送信する）」をご参照ください。

## フォトメール便

カメラの使いかた

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスを次のように変更してください。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
Jフォン	△△△@jp-○*.ne.jp	△△△@jp-○*.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※：○は地域ごとに異なります。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「画像を送る」をご参照ください。






# EZweb の使いかた

## EZweb (インターネット) について

EZweb は、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

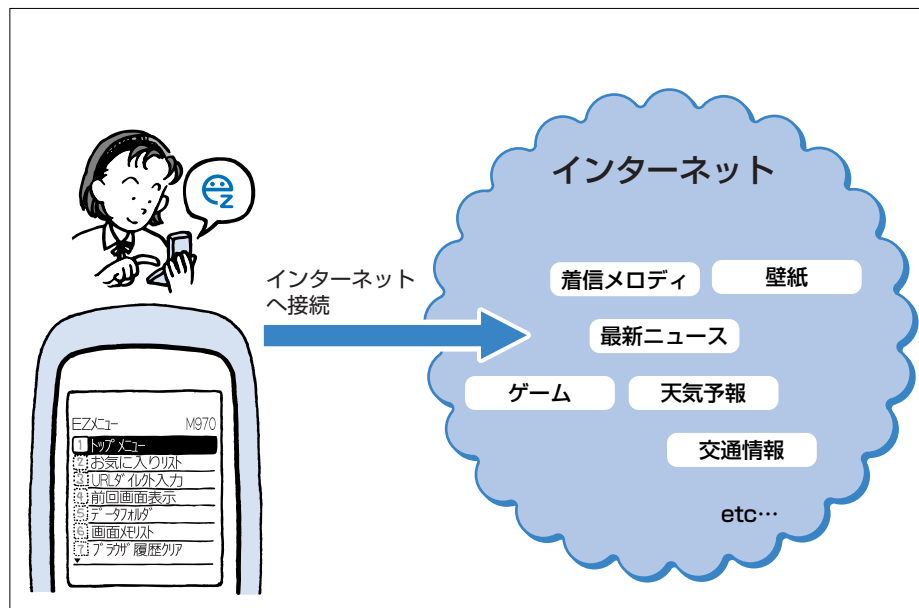
情報サイト (情報を提供するホームページ) から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ (情報) が入手できます。



-  EZweb で利用にはお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au お客様センターまたは au ショップにてお問い合わせください。
-  Eメール、EZweb をご利用になる前に、必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、18 ページをご参照ください。

# 情報サイトを見る

EZ トップメニューから、EZweb（インターネット）にアクセス（接続）できます。EZweb から、便利で楽しい情報サイト（番組）がご利用いただけます。

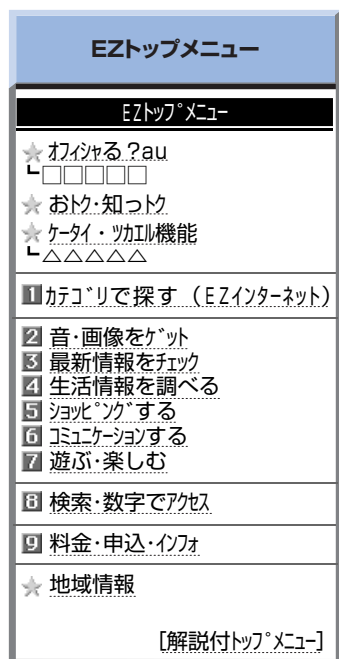

## オフィシャル？ au

EZweb の最新情報など au のおすすめ情報です。

## おトク・知っく

プレゼントや懸賞などのサイトです。

## ケータイ・ツカエル機能

EZムービー等の端末機能などを利用したサイトの入り口です。

## カテゴリで探す (EZ インターネット)

すべての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

## 音・画像をゲット

着うた、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

## 最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入口です。

## 生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入口です。

## ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイトです。

## コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなどの入口です。

## 遊ぶ・楽しむ

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

## 検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力してサイトにアクセスします。

## 料金・申込・インフォ


料金の確認、au 情報をご覧になれます。

## 地域情報

各地域に密着した情報をご提供します。

## 解説付トップメニュー

EZ トップメニューに解説を付けます。

 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。

 情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

## EZ トップメニュー画面を表示するには


**1** 待受画面で  (EZ) を押す。

→EZ メニュー画面が表示されます。

EZメニュー M970	
1	トップメニュー
2	お気に入りリスト
3	URLタイトル入力
4	前回画面表示
5	テーマフォルダ
6	画面リスト
7	ブラウザ履歴クリア

**2**  を回して「**1** トップメニュー」を選び、 (選択) を押す。



→EZ トップメニュー画面が表示されます。

 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

EZトップメニュー	
★	オフィシャル?au
★	おひさし知っく
★	ケータイ・ツカイル機能
1	カテゴリで探す (EZイン)

## 情報サイト (番組を提供している場所) にアクセスするには


 を回してお好みの情報サイトを選び、 (OK) を押してください。

  : 押すと前の画面に戻り、1 秒以上押すとトップメニューに戻ります。

 : EZweb が終了します。

 : 画面上を上下に移動 (スクロール) できます。

 : 前の画面に戻ります。

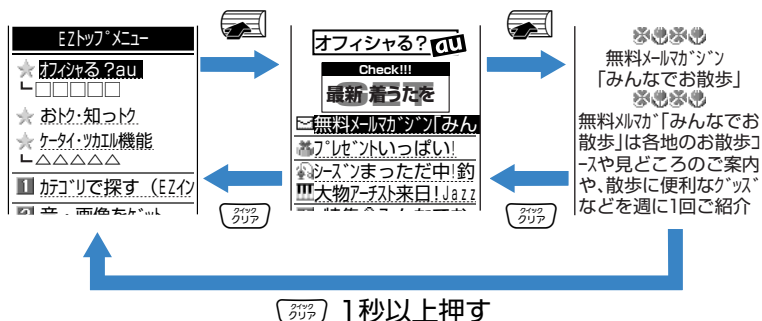


# 着信メロディをダウンロードする

着信メロディをダウンロードし、着信音に設定することができます。

例：着信メロディをダウンロードして着信音に設定する場合


**1** 待受画面で  (EZ) を押す。

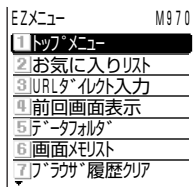

→EZ メニュー画面が表示されます。




**2**  を回して「**1** トップメニュー」を選び、 (選択) を押す。

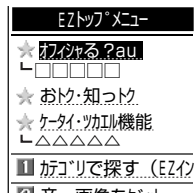

→EZ トップメニュー画面が表示されます。




**3**  を回して「**2** 音・画像をゲット」を選び、 (OK) を押す。

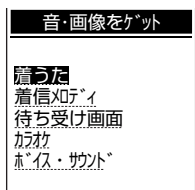→音・画像をゲット画面が表示されます。





**4**  を回して「着信メロディ」を選び、 (OK) を押す。

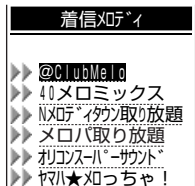
→着信メロディ画面が表示されます。



5

 を回してお好みのサイトを選び、 (OK) を押す。

→画面の指示にしたがって、ダウンロードしたい曲を選択してください。

 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは控えておいてください。



6

ダウンロードしたい曲を選び、ダウンロードする。

→画面の指示にしたがって、ダウンロードしてください。

△△△  
タ"ウロト"成功しました

7

ダウンロードが終了したら、 (再生) を押し、着信メロディ再生中に  (登録) を押す。

→登録音選択画面が表示されます。

登録音選択
通常着信
Eメール受信
お知らせ受信
Cメール受信
おしゃべり受信
アラーム


8

 を回して「通常着信」を選び、 (選択) を押す。


→ダウンロードした着信メロディが着信音に設定されます。

## よく見るサイトを登録する

よく見る情報サイトのタイトルと URL（サイトのアドレス）を 100 件まで登録できます。

- 1 登録したいサイトを表示して、（ブラウザメニュー）を押す。

→ ブラウザメニュー画面が表示されます。

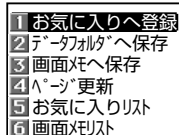


- 2  を回して「 お気に入りへ登録」を選び、（OK）を押す。

→ タイトルと URL を登録する画面が表示されます。

タイトル	今日の天気
URL	<a href="http://△△△.co.jp/tenki/">http://△△△.co.jp/tenki/</a>

- 3  を下まで回して （登録）を押し、（OK）を押す。


→ 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。


 サイトによっては、「お気に入り」に登録できないものがあります。

## お気に入りリストに登録したサイトを見る


1 待受画面で  (EZ) を押す。

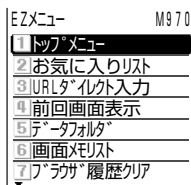

➡EZ メニュー画面が表示されます。



2  を回して「2 お気に入りリスト」を選び、 (選択) を押す。

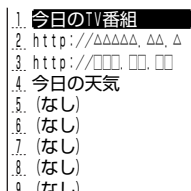➡お気に入りリスト画面が表示されます。



3  を回して見たいサイトを選び、 (ジャンプ) を押す。


➡見たいサイトが表示されます。

# 料金を確認する

EZweb からご利用いただいた前日分までの通話料・通信料金などをEZweb から確認できます。


## 1 待受画面で (EZ) を押す。

→EZ メニュー画面が表示されます。

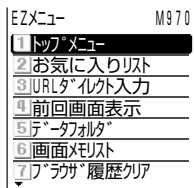

## 2 方向キーを回して「1 トップメニュー」を選び、決定キー（選択）を押す。


→EZ トップメニュー画面が表示されます。

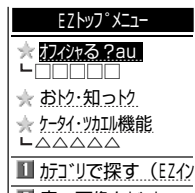

## 3 方向キーを回して「9 料金・申込・インフォ」を選び、決定キー（OK）を押す。


→料金・申込・インフォ画面が表示されます。

登録してある有料サイトの一覧は、「有料サービス利用情報」でご覧になれます。

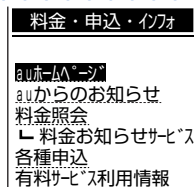

## 4 方向キーを回して「料金照会」を選び、決定キー（OK）を押す。

→料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

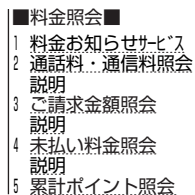




# 文字を入力する

文字の入力のしかたを覚えましょう。

## 文字入力の基本操作

### 文字モードを切り替える

11種類の文字モードを切り替えながら文字を入力します。

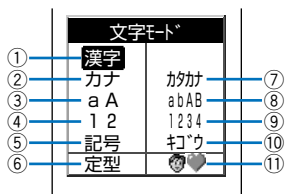



- ① 漢字・ひらがなモード
- ② 全角カタカナモード
- ③ 全角英数字モード
- ④ 全角数字モード
- ⑤ 全角記号モード
- ⑥ 定型文モード
- ⑦ 半角カタカナモード
- ⑧ 半角英数字モード
- ⑨ 半角数字モード
- ⑩ 半角記号モード
- ⑪ 絵文字モード

例：「記号」を選択するとき

1 文字入力画面で  (文字) を押す。

→ 文字モード画面が表示されます。









2  を回して「記号」を選び、  
 (選択) を押す。

→ 全角記号選択画面が表示されます。




# 文字を入力する

アドレス帳やメールの本文などを入力するときに使います。  
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：  →  →  →  →  →  → ...  
か → き → く → け → こ → か → ...

■文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	ー (長音)	・	～	!	?
	、	。	ー (長音)	・	～	!	?					


※  は、濁点・半濁点を入力する場合や大文字／小文字に切り替える場合にも使用します。

## 同じキー内の文字を続けて入力するには


最初の文字を入力したあとに、**[>]** を押してから次の文字のキーを押します。

例：「かき」と入力するとき


**[2 ABC]** を1回押す。

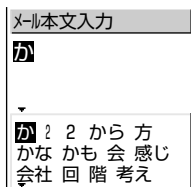

**[>]** を押す。

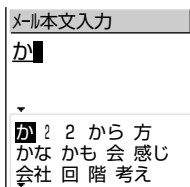

**[2 ABC]** を2回押す。

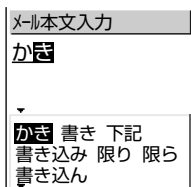

## 濁音・半濁音を入力するには

例：**[B MHO]** → **[\* \*\* 1/2]** → **[\* \*\* 1/2]** → **[\* \*\* 1/2]** → ...  
は → ば → ぱ → は → ...

## 小文字を入力するには

例：**[B UV]** → **[\* \*\* 1/2]** → **[\* \*\* 1/2]** → ...  
や → や → や → ...

## 文字を消去するには

例：**[バッククリア]** を1回押す。

あかさたな → あかさた

**[バッククリア]** を1秒以上押す。

あかさたな → **[ ]**  
(すべての文字が消去されます。)


## 漢字／ひらがなを入力するには


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

### 1 文字入力画面で「たなか」を入力する。

た： を1回押す。

な： を1回押す。

か： を1回押す。

→変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。

名前入力
たなか
たなか 田中 タナカ 棚か 田仲 田奈か タナか ぢか ぢか

### 2 を回して「田中」を選び、 (選択) を押す。


→「田中」が入力されます。


名前入力
田中
閉じる のはをに してたからです するでだとした

### 3 「じゅんこ」を入力する。

じ： を2回押し、 を1回押し。

ゆ： を2回押し、 を1回押し。

ん： を3回押し。


こ： を5回押し。

名前入力
田中じゅんこ
じゅんこ 巡行 淳子 純子 順子 遵子 潤子 準子 じゅん子

### 4 「じゅんこ」が選ばれていることを 確認し、 (選択) を押す。

→「じゅんこ」が入力されます。

名前入力
田中じゅんこ
閉じる のはをに してたからです するでだとした

5 「閉じる」が選ばれていることを確認し、（選択）を押す。

➡「田中じゅんこ」が入力されます。

 （確定）を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

## 絵文字を入力するには

 などの絵文字が入力できます。

1 文字入力画面で （文字）を押す。


➡文字モード画面が表示されます。





文字モード*	
漢字	
カナ	かか
a A	abAB
1 2	1234
記号	ピコウ
定型	 

2  を回して  （絵文字）を選び、  
（選択）を押す。

➡絵文字選択画面が表示されます。



 文字モードの切り替えについては71ページ  
をご参照ください。

3  と   で使いたい絵文字を選び、（選択）を押す。

➡選択した絵文字が入力されます。

## 英数字を入力するには

E メールアドレスなどを入力するときに使います。


文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：(2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → (2<sup>abc</sup>) → …  
a → b → c → A → B → C → 2 → a → …

### ■文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 <sup>あ</sup> [.]	.	@	/	:	-	_	~	1					
2 <sup>カ</sup> [ABC]	a	b	c	A	B	C	2						
3 <sup>サ</sup> [DEF]	d	e	f	D	E	F	3						
4 <sup>タ</sup> [GHI]	g	h	i	G	H	I	4						
5 <sup>ナ</sup> [JKL]	j	k	l	J	K	L	5						
6 <sup>ハ</sup> [MNO]	m	n	o	M	N	O	6						
7 <sup>マ</sup> [PQRS]	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
8 <sup>ヤ</sup> [TUV]	t	u	v	T	U	V	8						
9 <sup>ワ</sup> [WXYZ]	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
0 <sup>ワカン 記号</sup>	スペース	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥	0
* <sup>ワカン 記号</sup>	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥		

※ (\*<sup>ワカン  
記号</sup>) は、大文字／小文字に切り替える場合にも使用します。

 自分の E メールアドレスは、半角英数小文字「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め 20 文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

アミのかかった文字・記号 は、「△△△@ezweb.ne.jp」の @ より前部分には使用できません。

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

t : を 1 回押す。  
a : を 1 回押す。  
r : を 3 回押す。  
o : を 3 回押す。  
1 : を 8 回押す。

To (必須)	
taro1	
↓	
予測	5/8バイト abAB

例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」を入力するとき

**1** @ より前部分を入力したあと、 (文字) を押す。

→文字モード画面が表示されます

文字モード	
漢字	カタカナ
カナ	abAB
a A	1234
1 2	キコウ
記号	
定型	

**2** を回して「定型」を選び、  
 (選択) を押す。

→定型文カテゴリ選択画面が表示されます。

定型文カテゴリ選択	
<b>0</b>	所有者情報
1	インターネット
2	顔文字
3	あいさつ
4	ビジネス
5	フライング

**3** を回して「**1** インターネット」を選び、  
 (選択) を押す。

→定型文選択画面が表示されます。

定型文選択	
<b>0</b>	@ezweb.ne.jp
1	http://www.
2	.co.jp
3	.ne.jp
4	.ac.jp
5	.com









**4** を回して「**0** @ezweb.ne.jp」を選び、  
 (選択) を押す。

→E メールアドレスが入力されます。

To (必須)	
△△△@ezweb.ne.jp	
↓	
予測	15/8バイト abAB

文字を入力する

# 困ったときは

症 状	確 認
電源が入らない	<p>電池パックが正しく取り付けられていますか？</p> <p>● 電池パックを正しく取り付けてください。詳しくは、付属の取扱説明書「電池パックを交換する」をご参照ください。</p> <p>電池パックが充電されていますか？</p> <p>● 電池パックを充電してください。(10 ページ)</p> <p> を 1 秒以上押ししましたか？</p> <p>●  を 1 秒以上押ししてください。(12 ページ)</p>
電話がかけられない	<p>画面に「圏外」が表示されていませんか？</p> <p>● アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。</p> <p>電話番号は市外局番から入力していますか？</p> <p>● 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。</p> <p>アンテナは伸ばしていますか？</p> <p>● アンテナの先端を持ち、止まるまで引き出してください。(11 ページ)</p> <p>電源は入っていますか？</p> <p>●  を 1 秒以上押ししてください。(12 ページ)</p> <p> は押ししましたか？</p>
電話がかかってこない	<p>画面に「圏外」が表示されていませんか？</p> <p>● アンテナを伸ばし、「圏外」が表示されない所まで移動してください。</p> <p>電源は入っていますか？</p> <p>●  を 1 秒以上押ししてください。</p>
キーを押しても反応しない	<p>電源は入っていますか？</p> <p>●  を 1 秒以上押ししてください。</p>
警告音が鳴り、電源が切れる	<p>電池パックの残量が少なくなっています。</p> <p>● 電池パックを充電してください。(10 ページ)</p>
電話が勝手に応答する	<p>伝言メモが設定されていませんか？</p> <p>●  を 1 秒以上押しして、伝言メモを解除してください。</p>
相手の声が聞こえない	<p>受話音量が小さくなっていませんか？</p> <p>● 通話中に  を上に回してください。受話音量が大きくなります。</p>
迷惑メールが来る	<p>メールフィルタ機能を使用していますか？</p> <p>● メールフィルタ機能を設定してください。(48 ページ)</p>
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	<p>知らない電話番号にかけていませんか？</p> <p>● 心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。(23 ページ)</p>

 アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



# その他の機能

A5402S には、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。

詳しくは、付属の取扱説明書「A5402S でできること」をご参照ください。

## 着せかえパネル

着せかえパネルを付け替えることで、A5402S のイメージが変わられます。

## 着せかえメニュー（色テイスト選択）

メニュー画面のパターンが選択できます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

## 待受画面設定

お好みの待受画面が選択できます。お好みのスクリーンセーバーも設定できます。

## イルミネーション設定

電話がかかったりメールを受信したときの着信ランプ／パネルの色と点滅パターンを選択できます。

## 着うた

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。

## フォトミキサー

テンプレートを利用することで、オリジナルの作品が作成できます。

## クイックメッセージ

電話に出られないとき、相手にメッセージを伝えます。

## 拡大文字（文字サイズ）

画面を、16×16ドットの見やすい太字フォントで表示できます。

# 索引

## アルファベット

C メール	52
アイコン	55
受信	55
作って送る	53
読む	55
EZweb	63
お気に入りリスト	69
情報サイト	64
初期設定	18
料金確認	70
EZ トップメニュー	64,65
E メール	37
アイコン	45
画像（フォト、ムービー）を	
添付	62
受信	45
初期設定	18
作って送る	42
添付されたフォトを見る	46
返信	50
読む	45
E メールアドレス	38,39
入力	42,76

## あ

アイコン	16
アドレス帳	31
修正	34
着信履歴から登録	36
電話をかける	33
登録	31
アンテナ	11
インターネット → EZweb	
インデックスメニュー	14

## か

各部の名称	9
かけ直す	
着信履歴から	22
発信履歴から	21
画像（フォト、ムービー）	
Eメールに添付	62
フォトメール便	62
カメラ	56
フォト（静止画）	56
ムービー（動画）	59
簡易留守メモ → 伝言メモ	
キーの使いかた	14
クイックディスプレイ	9,16
困ったときは	78

## さ

再生	
伝言メモ	30
フォト	58
ムービー	61
サイト	64
お気に入りリストから見る	69
登録	68
自分のEメールアドレス	
確認	38
変更	39
自分の電話番号確認	17
充電	10
充電ランプ	9,10
受話音量	25
準備	8
初期設定	18
静止画	56
センタージョグ	9,13

ソフトキー .....	13
-------------	----

## た

卓上ホルダ .....	8,10
着信音	
音量 .....	24
選択 .....	26
着信メロディのダウンロード .....	66
着信ランプ .....	9,20
着信履歴 .....	14,22
アイコン .....	22
電源 .....	4,12
伝言メモ .....	3,29
再生 .....	30
電池残量 .....	4,12
電池パック .....	8,9,10
電波 .....	4,12
電話	
受ける .....	20
かける .....	19
動画 .....	59
ドメイン .....	40

## は

発信履歴 .....	14,21
非通知設定 .....	20
フォト	
Eメールに添付 .....	62
撮る .....	56
保存 .....	57
見る .....	58
フォトメール便 .....	62
付属品 .....	8

## ま

待受画面 .....	12
マナーについて .....	1
マナーモード .....	3,28
ムービー	
Eメールに添付 .....	62
撮る .....	59
保存 .....	60
見る .....	61
迷惑メール .....	5,48
メール	
Cメール .....	52
Eメール .....	37
メールフィルター .....	48
文字入力 .....	71
英数字 .....	76
絵文字 .....	75
同じキー内容の文字 .....	73
漢字／ひらがな .....	74
小文字 .....	73
消去 .....	73
濁音・半濁音 .....	73
文字モード切り替え .....	71
文字割り当て表 .....	72,76

## ら

料金確認 .....	70
------------	----

## わ

ワン切り .....	5,23
アイコン .....	23

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国的一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
- ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- 171(NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防署への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

※次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、  
新幹線との通話、116(NTT営業案内)

★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の  
所在地を必ずご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続  
されない場合があります。

※お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

一般電話からは  0077-7-111(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)



古紙配合率100%再生紙を使用しています

発売元 : au (KDDI)・沖縄セルラー電話

製造元 : ソニー・エリクソン・モバイル

コミュニケーションズ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのau・ドコモに回収済み

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が  
不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず  
④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

3-257-225-04(1)

03/07-50

2003年7月版